

如何生成 MTS-5800 测试报告并输出到 U 盘

1, 测试完成后，在测试页面中顺序点击“报告”->“创建报告”。见图 1。

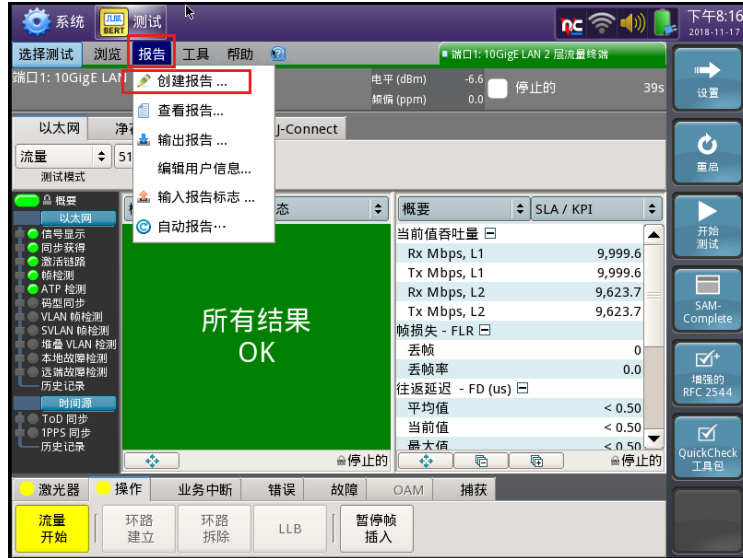


图 1

2, 接下来，选择文件格式（比如“PDF”），输入文件名，点击按钮“创建”生成测试报告。见图 2。



图 2

3, 如果需要输出测试报告到 U 盘, 则需要将 U 盘插入仪表的 USB 接口, 然后在屏幕上点“报告” -> “输出报告”。见图 3。

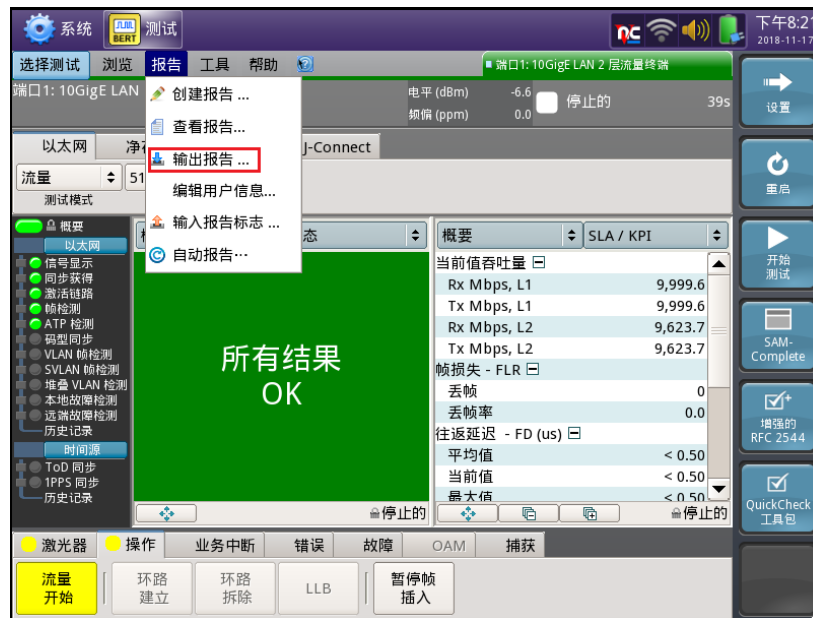


图 3

4, 选择需要输出的文件然后点屏幕上的“输出”按钮。见图 4。

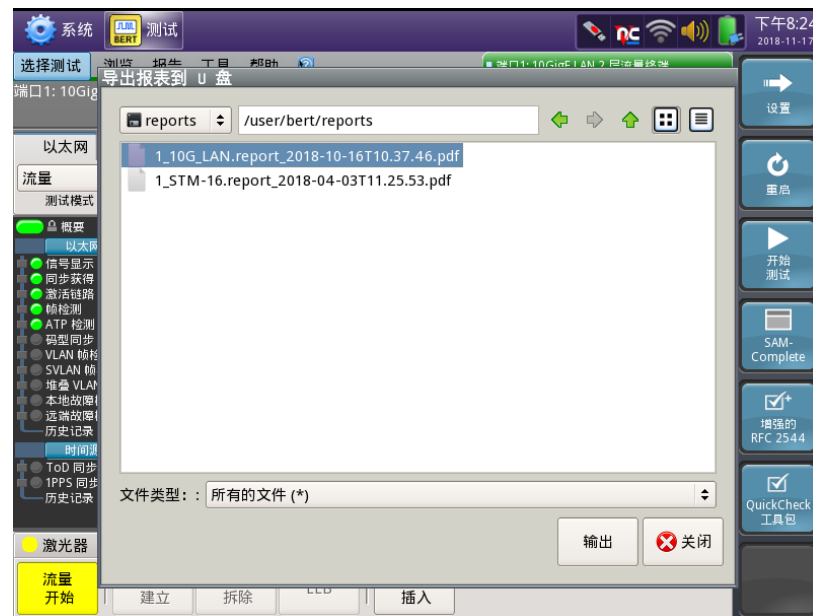


图 4

5, 在电脑上查看输出到 U 盘的文件, 见图 5。

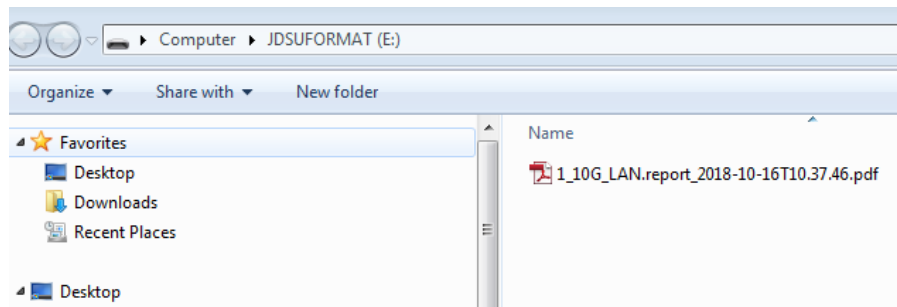


图 5

注意 1：文件输出完成之后，拔下 U 盘之前，请顺序点击“系统” -> “U 盘” -> “弹出 T”，看到提示后再拔下 U 盘。参考以下图 6、7、8：



图 6

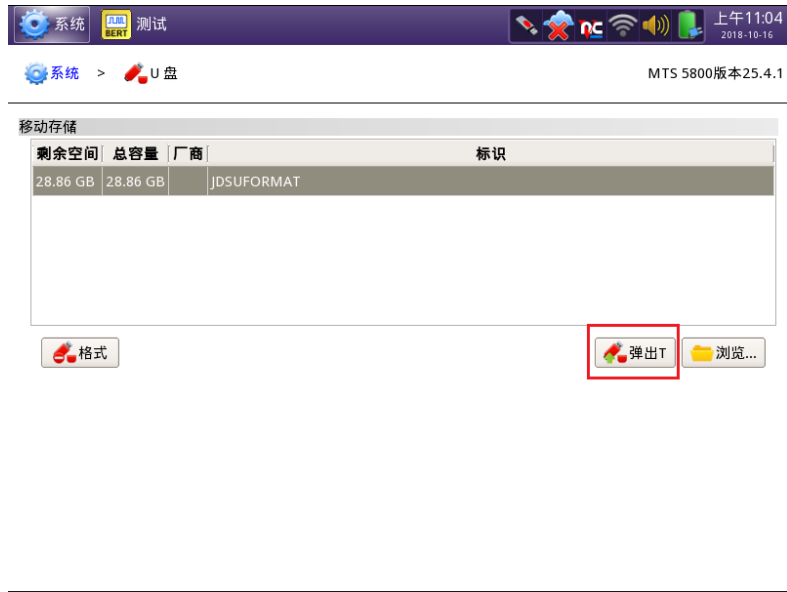


图 7

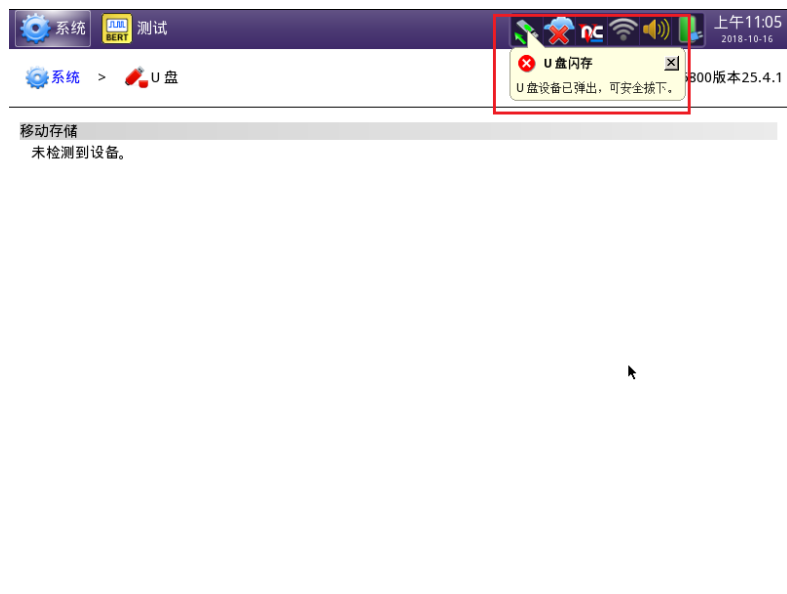


图 8

注意 2：本文中，屏幕截图是由 MTS-5800v1 上采集而来。MTS-5800v2 和 MTS-5800 100G 可能会有不同。这些不同并不影响操作。