

## MTS-5800v1 通过 U 盘进行软件升级

1. 下载软件到本地电脑。下载链接以及下载方法见本文附件。
2. 将 U 盘插入到仪表上的 USB 接口进行格式化，在执行退出操作之后拔下 U 盘。请顺序按照以下图 1 至图 3 的指示操作



图 1 点图标 'U 盘'

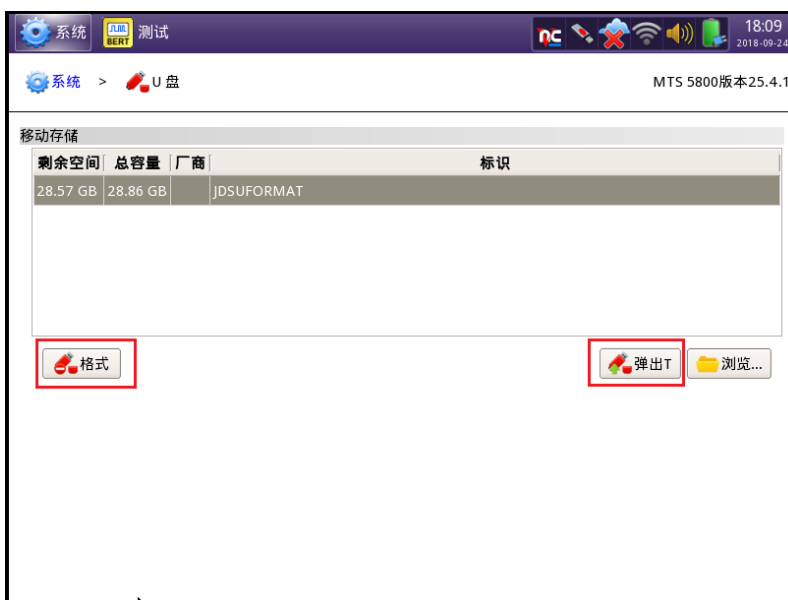


图 2 点 '格式' 进行格式化，格式化完成之后点 '弹出 T'

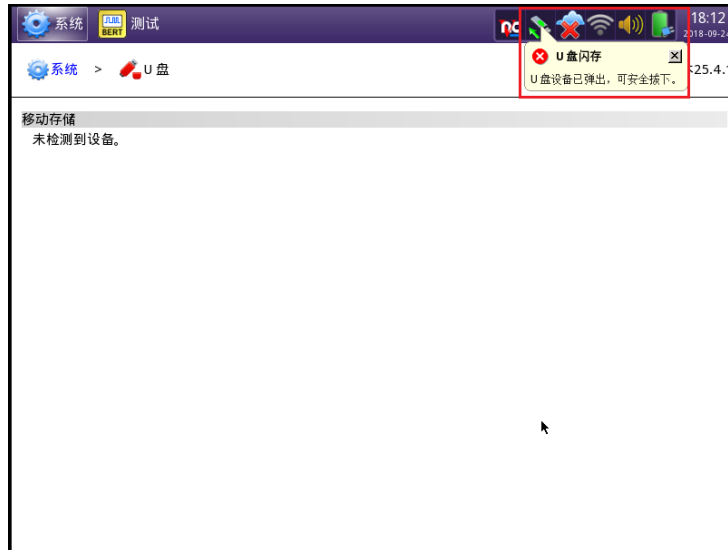


图 3，出现提示后拔下 U 盘

3. 将U盘插到电脑上的USB接口，在电脑上双击下载所得文件的文件名，点击按钮‘RUN’ 然后按照图5中红色数字标记的顺序操作，将软件解压并且复制到U盘的根目录中。参见以下图4和图5。

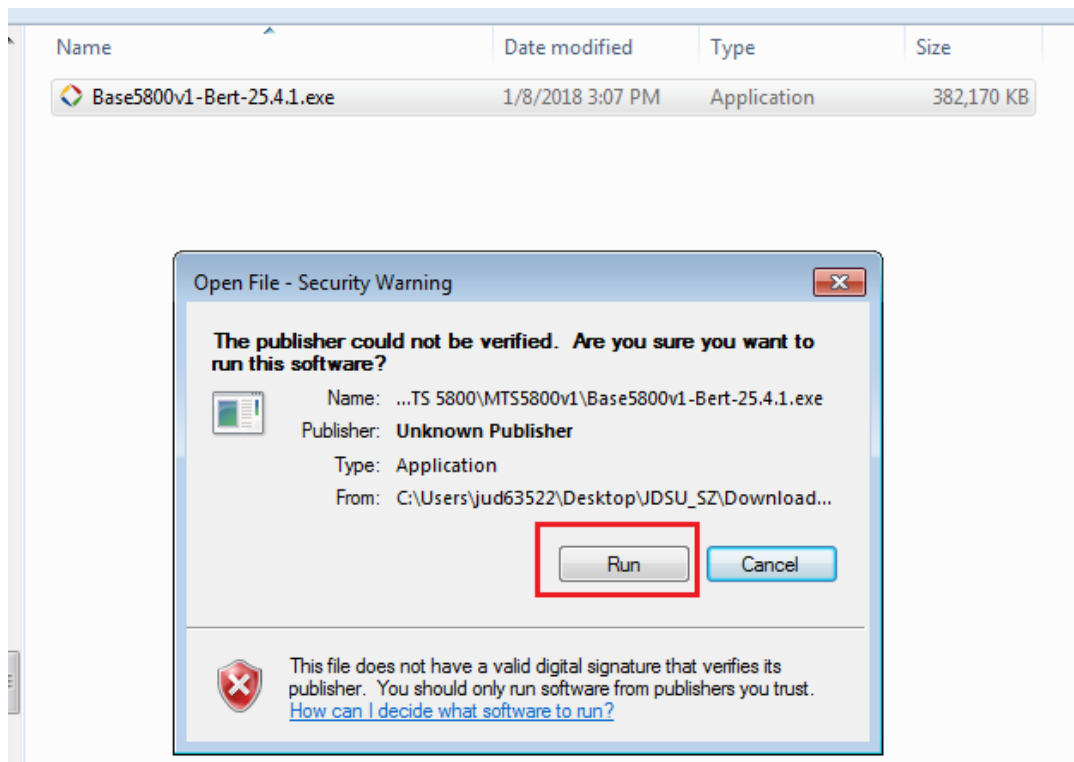


图4，双击文件名，点Run按钮

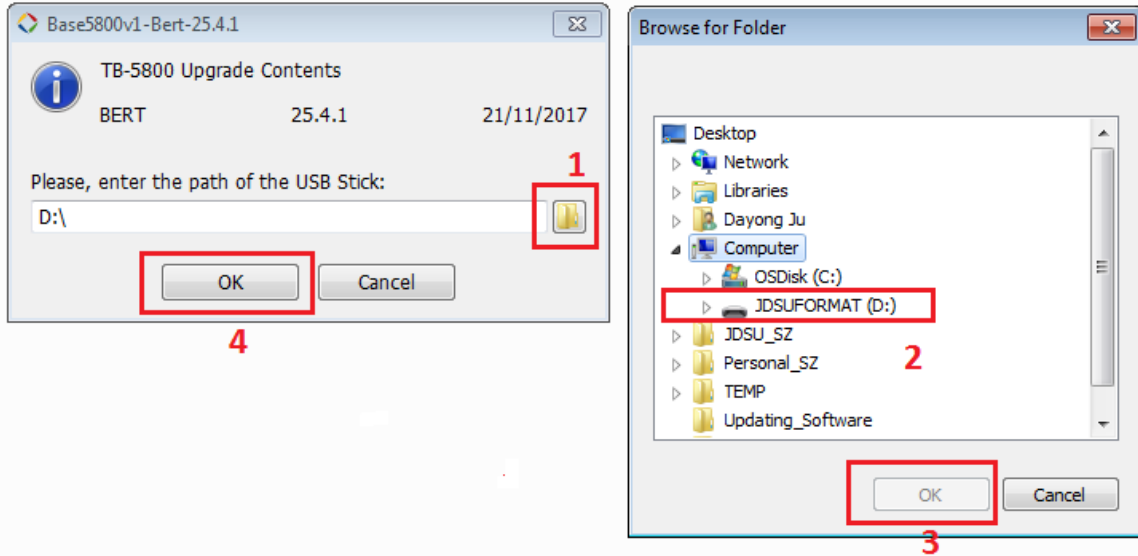


图5，顺序进行点击或者选择操作，将软件解压并复制到U盘根目录

4. 在PC上执行U盘退出操作，待相关提示出现，即允许拔下U盘时，拔下U盘。
5. 将仪表通过交直流转换器连接到交流电源。
6. 将U盘插入到仪表的USB接口，然后点‘系统’再点‘升级’

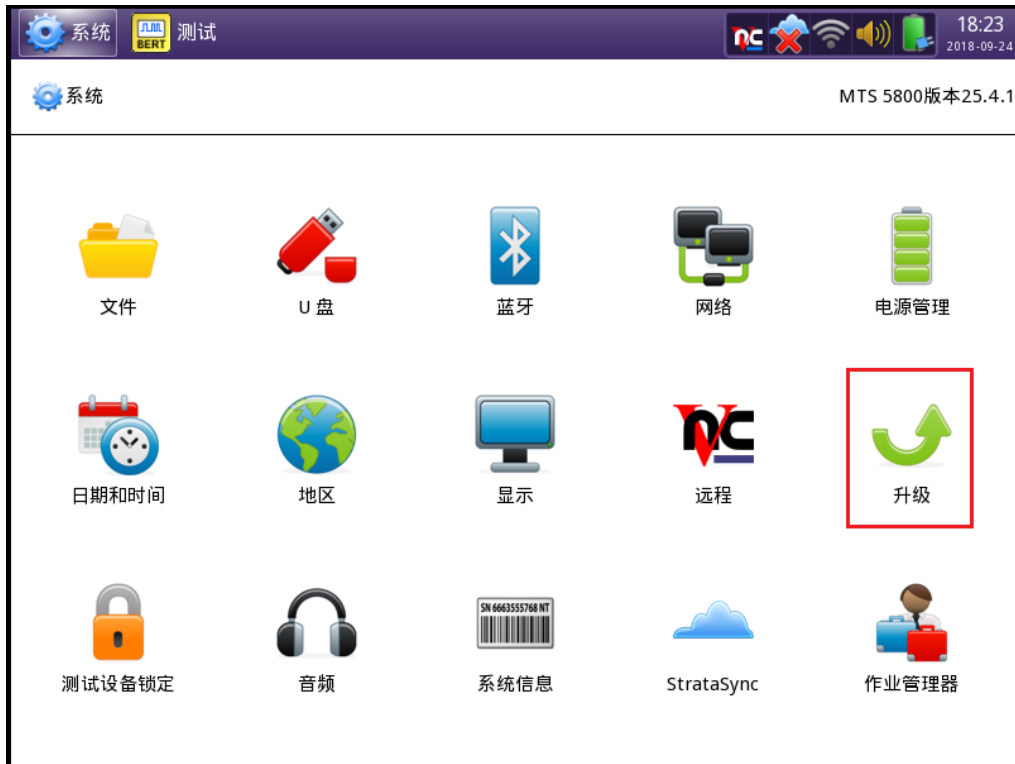


图 6

7. 点击图7红框中的按钮开始升级。

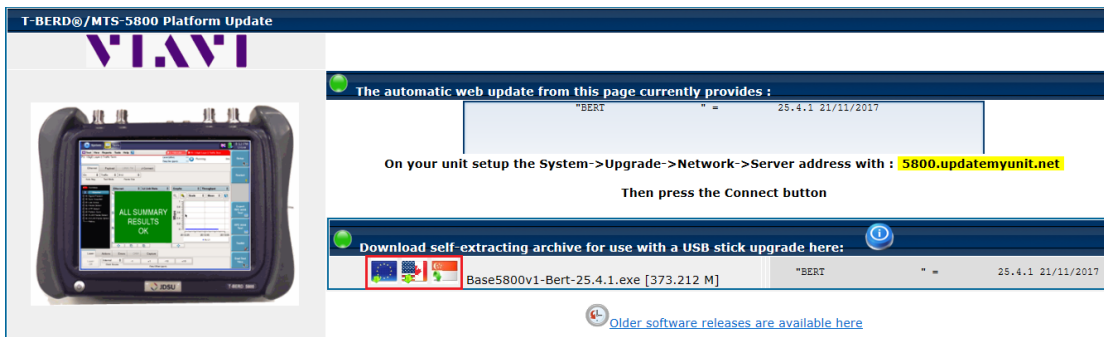


图 7

8. 按照提示操作直至升级完成。

### 附件：MTS-5800v1软件下载连接和下载方法：

1. 点击链接 <http://5800.updatemyunit.net/>进入下载界面，请参考下图。



2. 点击上图中红框指示的三个图标中任意一个，启动 MTS-5800v1 的软件的下载。