



SmartOTDR 网络连接指引


1.准备一个 USB 转网口适配器，示例如下：



2.将仪表通过 USB 转网口适配器与网线连接，通常仪表兼容大部分型号适配器（eg:UNITEK）



3.开机进入主页--连通性--以太网--设置 IP，设置静态固定 IP 或者选择动态获取 IP，如下：
当 IP 设置完成后，网络连接完成，即可对仪表做相应的操作处理。

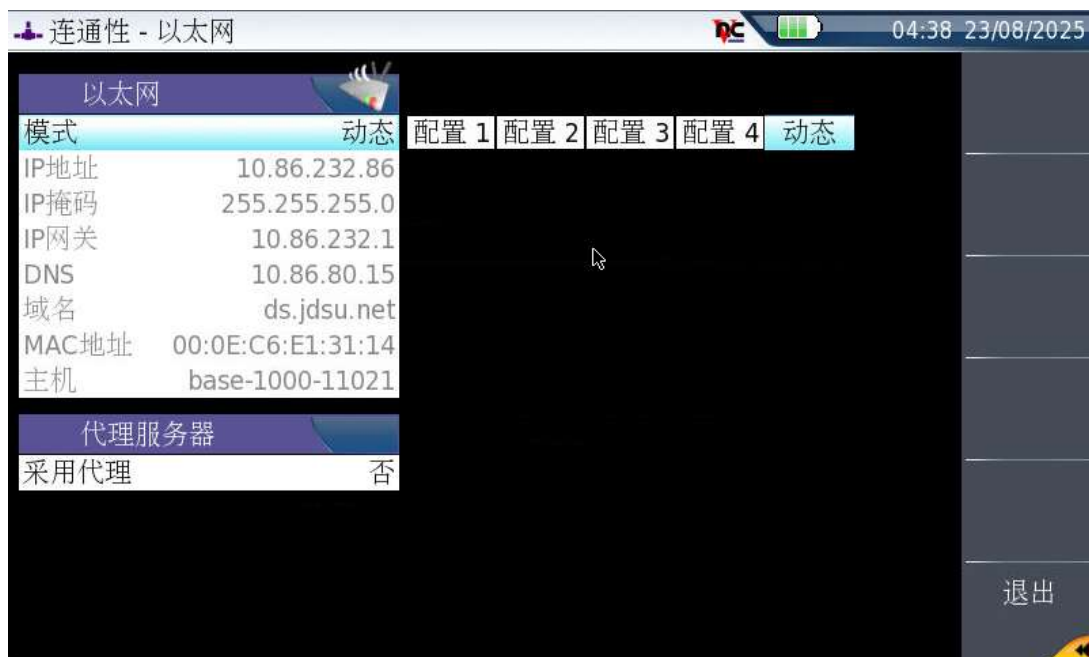

4.当需要使用电脑与仪表通过网络通信时（比如：VNC 远程控制仪表，FTP 下载仪表的测试报告或者文件，使用 SAA app 远程控制仪表），必须确保电脑与仪表是处于同一个局域网。

PS,如果使用 SAA app（Smart Access Anywhere）则需要仪表和电脑连接外网，仪表主界面点击 Access Anywhere 图标，等待 1 分钟获取 Access Code,如下所示。

