

## MTS-6000AV1 软件重装方法

1, 确认主机型号。正面外形与图 1 相同, 而且在图中红框指示的位置标记有“MTS-6000A”字样的仪表即为 MTS-6000AV1。



图 1

2, 下载软件。软件下载链接：<https://6k.updatemyunit.net/>。点击链接进入软件下载页面。根据仪表所安装的测试模块功能的不同, 选择下载不同的软件。如果仪表安装有误码测试模块, 则点击图 2 中红框指示的三个图标中的任何一个图标下载软件; 如果仪表没有安装误码测试模块, 则点击图 3 中红框指示的三个图标中的任何一个图标下载软件

| Download latest Fiber Optics Software Application   |   |                               |   |
|---|---|-------------------------------|---|
|   | Base6k-16052-Win32.exe [270.749 M]            | <a href="#">Release Notes</a> | Year:2016 Week:05<br>Day:2<br>[Tue 02 Feb 2016] |
| "Boot" == 6.24 01/26/2016<br>"Linux Kernel" == 7.52 01/26/2016<br>"File System" == 5.74 02/02/2016<br>"Instrument Setup" == 15.00 02/02/2016<br>"Microscope" == 15.00 02/02/2016<br>"Fiber Optics" == 15.00 02/02/2016                              |   |                               |   |
| Download Latest Combo ( Fiber Optics and BERT ) Software Application  |   |                               |   |
|   | Base6k-16052-Bert-25.1-Win32.exe [1086.589 M] | <a href="#">Release Notes</a> | Year:2016 Week:05<br>Day:2<br>[Tue 02 Feb 2016] |
| "Boot" == 6.24 01/26/2016<br>"Linux Kernel" == 7.52 01/26/2016<br>"File System" == 5.74 02/02/2016<br>"Instrument Setup" == 15.00 02/02/2016<br>"Microscope" == 15.00 02/02/2016<br>"Fiber Optics" == 15.00 02/02/2016<br>"BERT" == 25.1 01/04/2017 |   |                               |   |

图 2

| Download latest Fiber Optics Software Application   |   |                               |   |
|---|---|-------------------------------|---|
|   | Base6k-16052-Win32.exe [270.749 M]            | <a href="#">Release Notes</a> | Year:2016 Week:05<br>Day:2<br>[Tue 02 Feb 2016] |
| "Boot" == 6.24 01/26/2016<br>"Linux Kernel" == 7.52 01/26/2016<br>"File System" == 5.74 02/02/2016<br>"Instrument Setup" == 15.00 02/02/2016<br>"Microscope" == 15.00 02/02/2016<br>"Fiber Optics" == 15.00 02/02/2016                              |   |                               |   |
| Download Latest Combo ( Fiber Optics and BERT ) Software Application  |   |                               |   |
|   | Base6k-16052-Bert-25.1-Win32.exe [1086.589 M] | <a href="#">Release Notes</a> | Year:2016 Week:05<br>Day:2<br>[Tue 02 Feb 2016] |
| "Boot" == 6.24 01/26/2016<br>"Linux Kernel" == 7.52 01/26/2016<br>"File System" == 5.74 02/02/2016<br>"Instrument Setup" == 15.00 02/02/2016<br>"Microscope" == 15.00 02/02/2016<br>"Fiber Optics" == 15.00 02/02/2016<br>"BERT" == 25.1 01/04/2017 |   |                               |   |

图 3

3, U 盘格式化。将 U 盘插到仪表上的 USB 接口, 按下 “System” 按钮, 然后顺序点击 “专家工具” -> “媒质工具” -> “格式化 USB 盘”, 屏幕出现提示后, 点 “确认” 启动格式化, 参见图 4。

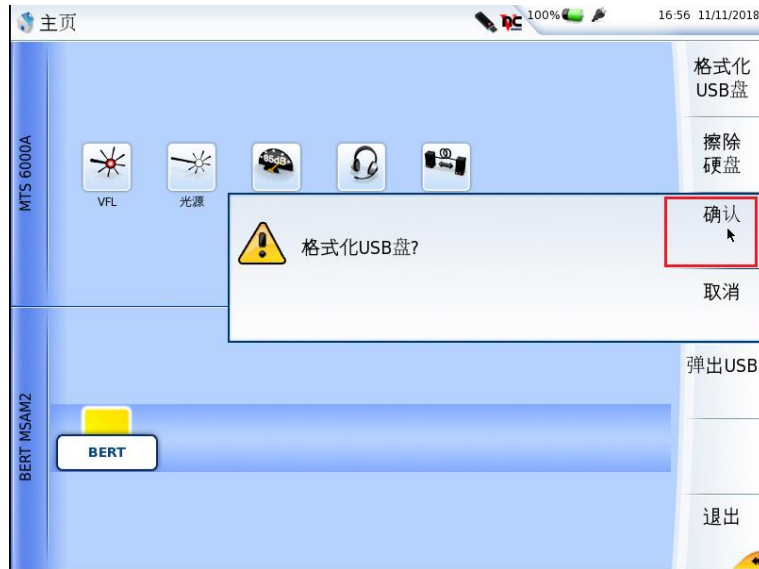


图 4

4, 拔下 U 盘。当格式化完成之后, 点 “弹出 USB”, 待屏幕上方出现提示时, 拔下 U 盘。见图 5 中红框指示:

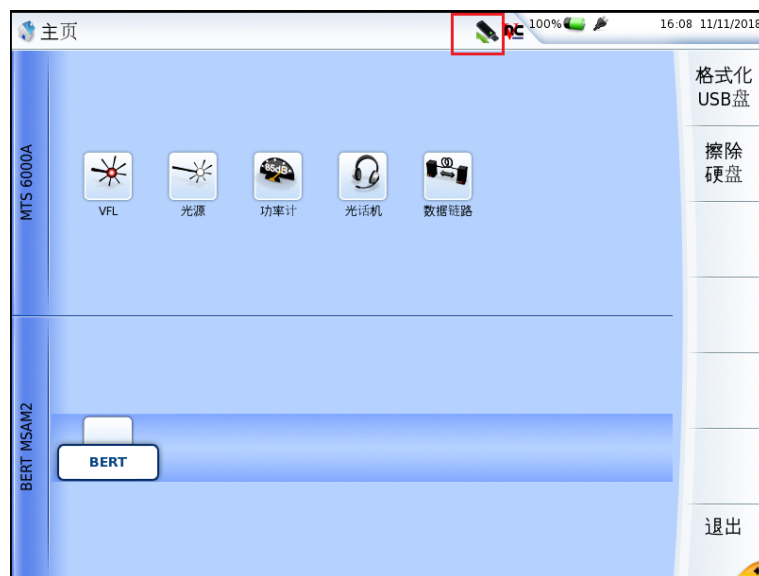


图 5

5，解压软件并且复制到U盘。将U盘插到电脑上的USB接口，用鼠标左键双击下载到本地电脑的软件的文件名，点击“运行”（或“Run”），选U盘路径，然后点“OK”。参考图6。

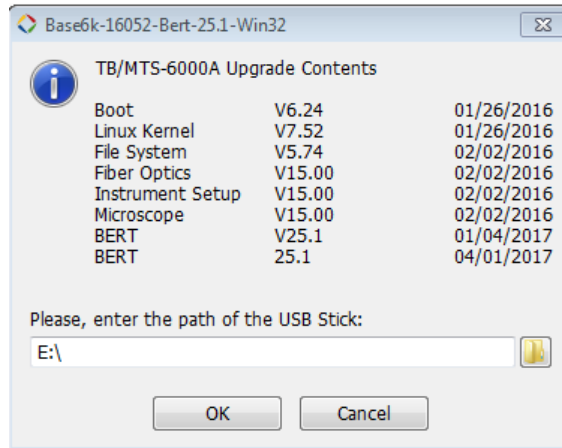


图 6

6，在电脑上执行U盘退出操作，待提示许可后拔下U盘。请参考图7。

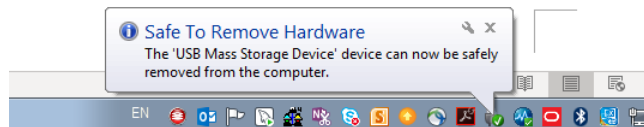


图 7

7，软件重装。仪表通过交直流转换器连接交流电源，确认仪表处于关机状态，将U盘插到仪表上的一个USB接口，然后同时按下按钮“Start/Stop”和“Setup”，待屏幕亮时，点击屏幕右侧“Upgrade from USB”启动软件重装。

注意：如果以上步骤已经正确实施但软件却不能成功安装，请尝试仪表上的另一个USB接口，倘若仍然出现异常，请换一个U盘再试。如果还是不能进行软件重装，请联系唯亚威公司的售后支持部门：

电话：4001226542 按 2，再按 2