




ONA-1000 系统恢复操作指引-U 盘

1. 将准备好的 U 盘插入设备，进入移动存储界面，将 U 盘格式化，格式化 OK 后，点击弹出 U 盘。
注意：U 盘 一般建议 4 ~ 16G 大小，可以选择在电脑上做格式化-FAT32 格式。

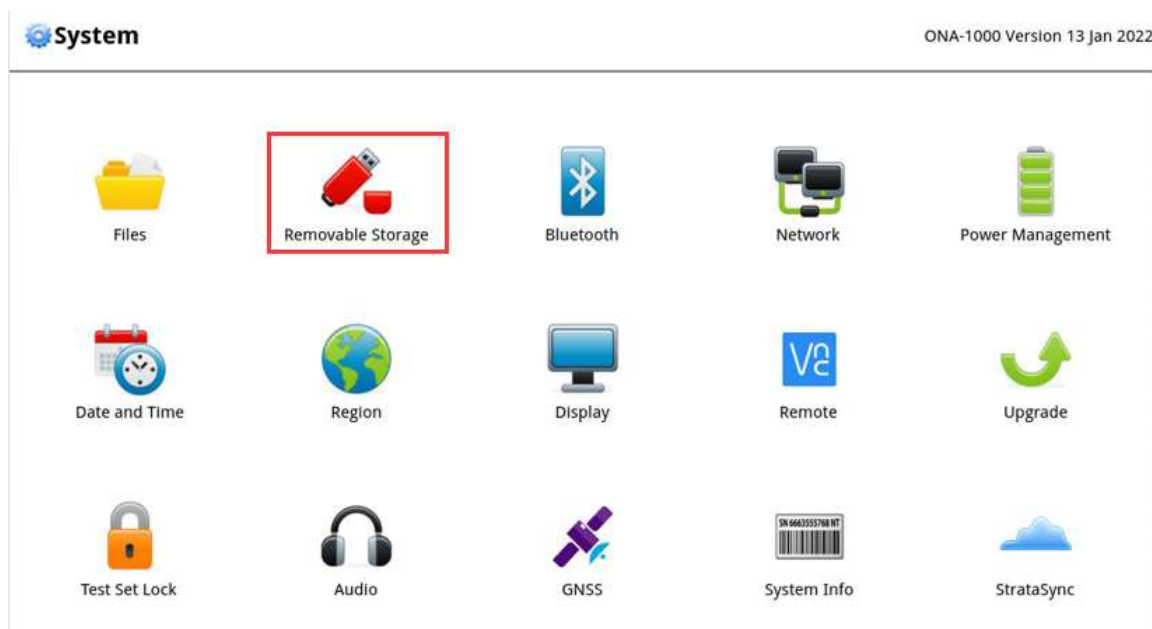

2. 建议先将设备系统信息文件 导出来，保存到电脑，以防意外。

3. 下载 reimage 文件到本地电脑，

下载链接: <https://ona-1000.updatemyunit.net/all-releases.php>

PS,请点击 **VIEW ALL SOFTWARE RELEASES** 下载你需要的 reimage 软件包。请注意 reimage 软件包名称一般是带-reimage 后缀。

OneAdvisor-1000 (All Releases)




OneAdvisor-1000


DOWNLOAD LATEST FW OF ONEADVISOR-1000			
Server Location	File Name	File Size	Notes
  	ona-1000-release-bundle-25071.exe	1087.975 MB	
	Platform =	24.2.4 (03/03/2025)	
	Fiber Optic =	25.1.18 (12/03/2025)	
	Transport =	5.3.0 (23/09/2024)	
Server Location	File Name	File Size	Notes
  	ona-1000-release-bundle-25071-reimage.exe	1087.975 MB	

4. 将 U 盘插入到电脑，双击下载好的文件（.EXE），将文件解压到 U 盘根目录下，reimage 包解压完成后，安全退出 U 盘。

PS,解压时系统可能会阻止该操作，点击“More info...”→“Run Anyway”，如下图：

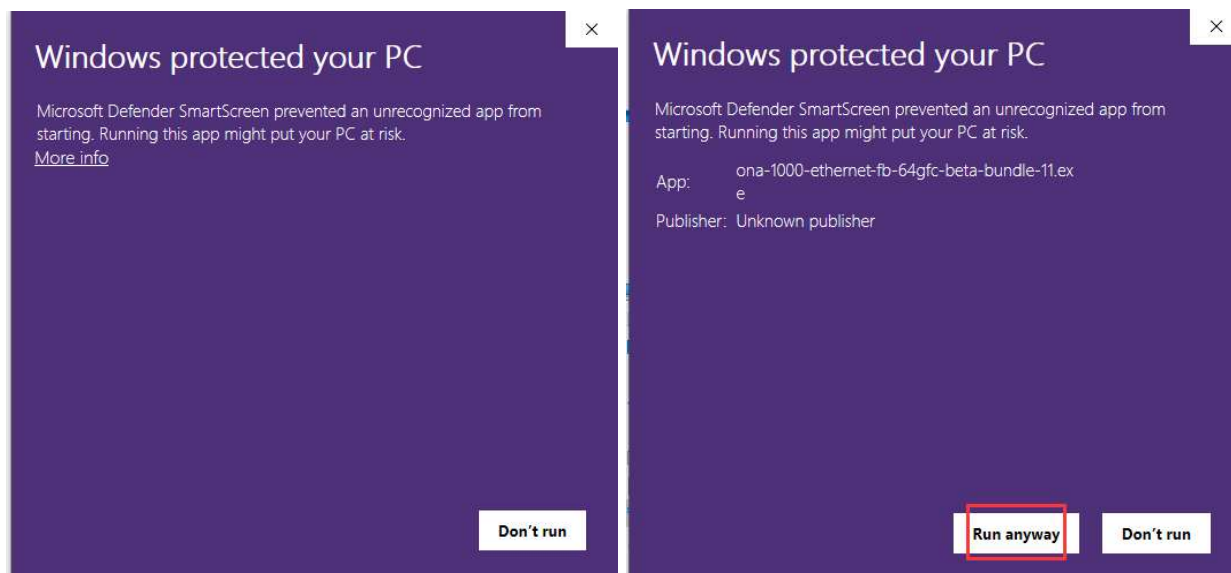

选择 U 盘根目录作为解压路径，如下图所示：

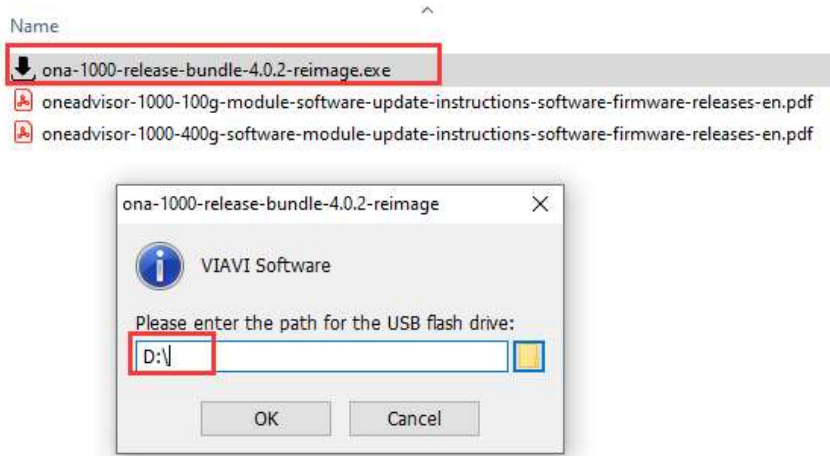


5. 做系统 reimage 前, 请使用 DC 电源给设备供电, 以防中途断电, 关机设备 (Power off 状态), 将准备好的 U 盘插入到设备顶部的 USB 口, 如下图所示, 然后按电源按钮, 开机即可, 设备会自动进入恢复系统界面。



系统进入 reimage 恢复界面:



6. 预计 20 ~ 25 分钟后, 屏幕下方会出现 "Please unplug the USB flash drive to continue....." 这时, 请拔出 U 盘, 仪表会自动重启, 重启 OK 后, 进入系统信息界面查看系统版本是否符合预期。

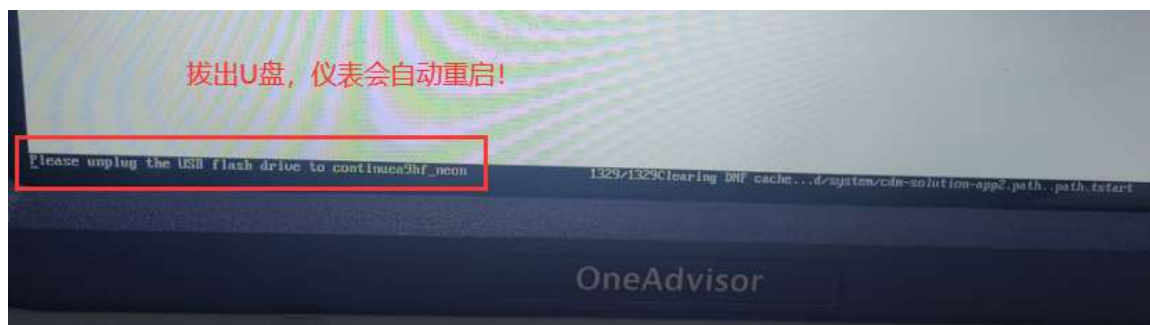

请注意：ONA-1000 选择使用 U 盘做 Reimage,如果不能正常进入到 Reimage 界面，仪表卡死在开机 VIAVI Logo 界面或黑屏，请尝试检查以下操作：

1.U 盘是否有正确的执行格式化，2.软件包下载是否正确，3.软件包是否正确的解压到了 U 盘根目录下，4.更换插入的 USB 端口，5. 更换另一个 U 盘重新制作 Reimage 启动盘进行尝试。仪表可能会认 U 盘，所以准备不同的 U 盘进行尝试 是必要的，如果确定不行，那就请联系 TAC 执行 RMA 返修。谢谢！